

Příslušenství ložisek

Kroužky NILOS



Typ AV

Řada 12

Označení kroužku	Odpovídající typ ložiska	Rozměry (mm)				
		a	c	d	h	s
1200 AV	1200	27,5	18	10	1,8	0,3
1201 AV	1201	30	20	12	1,8	0,3
1202 AV	1202	32,8	22	15	2	0,3
1203 AV	1203	36,8	26	17	2	0,3
1204 AV	1204	41,9	29	20	2	0,3
1205 AV	1205	47,8	35	25	2,5	0,3
1206 AV	1206	56,2	44	30	2,5	0,3
1207 AV	1207	64,8	48	35	2,5	0,3
1208 AV	1208	74,6	54	40	3	0,3
1209 AV	1209	77,8	61	45	3	0,3
1210 AV	1210	82,8	67	50	3	0,3
1211 AV	1211	93,5	76	55	3	0,3
1212 AV	1212	100,8	85	60	3	0,3
1213 AV	1213	110,5	90	65	3	0,3
1214 AV	1214	115,8	95	70	3,5	0,3
1215 AV	1215	122	100	75	3,5	0,5
1216 AV	1216	129	106	80	3,5	0,5
1217 AV	1217	138,5	115	85	3,5	0,5
1218 AV	1218	148	124	90	3,5	0,5
1219 AV	1219	157,5	130	95	3,5	0,5
1220 AV	1220	167	135	100	4	0,5
1221 AV	1221	174	140	105	4	0,5
1222 AV	1222	184	150	110	4	0,5

Příslušenství ložisek

Kroužky NILOS



Typ AV

Řada 22

Označení kroužku	Odpovídající typ ložiska	Rozměry (mm)				
		a	c	d	h	s
2200 AV	2200	27,5	18	10	1,8	0,3
2201 AV	2201	30	20	12	1,8	0,3
2202 AV	2202	32,8	22	15	2	0,3
2203 AV	2203	36,8	26	17	2	0,3
2204 AV	2204	41,9	29	20	2	0,3
2205 AV	2205	47,8	35	25	2,5	0,3
2206 AV	2206	56,2	44	30	2,5	0,3
2207 AV	2207	64,8	48	35	2,5	0,3
2208 AV	2208	74,6	54	40	3	0,3
2209 AV	2209	77,8	61	45	3	0,3
2210 AV	2210	82,8	67	50	3	0,3
2211 AV	2211	93,5	76	55	3	0,3
2212 AV	2212	100,8	85	60	3	0,3
2213 AV	2213	110,5	90	65	3	0,3
2214 AV	2214	115,8	95	70	3,5	0,3
2215 AV	2215	122	100	75	3,5	0,5
2216 AV	2216	129	106	80	3,5	0,5
2217 AV	2217	138,5	115	85	3,5	0,5
2218 AV	2218	148	124	90	3,5	0,5
2219 AV	2219	157,5	130	95	3,5	0,5

Příslušenství ložisek

Kroužky NILOS



Typ AV

Řada 13

Označení kroužku	Odpovídající typ ložiska	Rozměry (mm)				
		a	c	d	h	s
1300 AV	1300	30,6	20	10	2	0,3
1301 AV	1301	32,7	23	12	2	0,3
1302 AV	1302	38	28	15	2	0,3
1303 AV	1303	41,2	29	17	2	0,3
1304 AV	1304	46,5	37	20	2	0,3
1305 AV	1305	54,8	40	25	2,5	0,3
1306 AV	1306	64,8	48	30	2,5	0,3
1307 AV	1307	72,7	57	35	3	0,3
1308 AV	1308	82	60	40	3	0,3
1309 AV	1309	90,8	75	45	3	0,3
1310 AV	1310	98,9	80	50	3	0,3
1311 AV	1311	110,5	90	55	3	0,3
1312 AV	1312	120,5	100	60	3,5	0,5
1313 AV	1313	127,5	100	65	3,5	0,5
1314 AV	1314	137	110	70	3,5	0,5
1315 AV	1315	147	110	75	3,5	0,5
1316 AV	1316	157,5	130	80	3,5	0,5
1317 AV	1317	164	135	85	4	0,5
1318 AV	1318	174	140	90	4	0,5
1319 AV	1319	184	150	95	4	0,5

Příslušenství ložisek

Kroužky NILOS



Typ AV

Řada 23

Označení kroužku	Odpovídající typ ložiska	Rozměry (mm)				
		a	c	d	h	s
2302 AV	2302	36,5	26	15	2	0,3
2303 AV	2303	41,2	29	17	2	0,3
2304 AV	2304	46,5	37	20	2	0,3
2305 AV	2305	54,8	40	25	2,5	0,3
2306 AV	2306	64,8	48	30	2,5	0,3
2307 AV	2307	70,7	54	35	2,5	0,3
2308 AV	2308	80,5	60	40	3	0,3
2309 AV	2309	90,8	75	45	3	0,3
2310 AV	2310	98,9	80	50	3	0,3
2311 AV	2311	108	89	55	3	0,3
2312 AV	2312	117,5	95	60	3	0,3
2313 AV	2313	127,5	100	65	3,5	0,5
2314 AV	2314	137	110	70	3,5	0,5
2315 AV	1315	147	110	75	3,5	0,5
2316 AV	2316	157,5	130	80	3,5	0,5
2317 AV	2317	164	135	85	4	0,5
2318 AV	2318	174	140	90	4	0,5
2319 AV	2319	184	150	95	4	0,5

Příslušenství ložisek

Kroužky NILOS



Typ AV / ZAV

Řada 600

Označení kroužku	Odpovídající typ ložiska	Rozměry (mm)				
		a	c	d	h	s
623 AV	623	9,2	6	3	1,2	0,3
624 AV	624	11,8	8	4	1,3	0,3
625 AV	625	14,8	10	5	1,5	0,3
626 AV	626	16,8	11	6	1,5	0,3
607 AV	607	17,8	12	7	1,8	0,3
608 AV	608	20	13	8	1,8	0,3
609 AV	609	22	16	9	1,8	0,3
634 AV	634	14,8	10	4	1,5	0,3
635 AV	635	16,8	11	5	1,5	0,3
627 AV	627	20	13	7	1,8	0,3
629 AV	629	23	17	9	1,8	0,3

Řada 600 - utěsněná

623 ZAV	623 Z/RS	9,2	6	3	1,2	0,3
624 ZAV	624 Z/RS	12,2	7	4	1,3	0,3
625 ZAV	625 Z/RS	14,8	10	5	1,5	0,3
626 ZAV	626 Z/RS	17,8	12	6	1,5	0,3
607 ZAV	607 Z/RS	17,8	12	7	1,8	0,3
608 ZAV	608 Z/RS	22,6	13	8	1,8	0,3
609 ZAV	609 Z/RS	22	16	9	1,8	0,3
634 ZAV	634 Z/RS	14,8	10	4	1,5	0,3
635 ZAV	635 Z/RS	17,8	12	5	1,5	0,3
627 ZAV	627 Z/RS	20	13	7	1,8	0,3
629 ZAV	629 Z/RS	23,8	17	9	1,8	0,3

Příslušenství ložisek

Kroužky NILOS



Typ AV

Řada 160, 161

Označení kroužku	Odpovídající typ ložiska	Rozměry (mm)				
		a	c	d	h	s
16100 AV	16100	25,5	17	10	1,8	0,3
16101 AV	16101	28,1	20	12	1,8	0,3
16002 AV	16002	29,5	21	15	2	0,3
16003 AV	16003	32,7	24	17	2	0,3
16004 AV	16004	37,8	28	20	2	0,3
16005 AV	16005	43,7	34	25	2,5	0,3
16006 AV	16006	50	40	30	2,5	0,3
16007 AV	16007	56,2	44	35	2,5	0,3
16008 AV	16008	62,2	51	40	2,5	0,3
16009 AV	16009	69,7	56	45	2,5	0,3
16010 AV	16010	74,6	61	50	2,5	0,3
16011 AV	16011	83,5	67	55	3	0,3
16012 AV	16012	88	71	60	3	0,3
16013 AV	16013	93,5	78	65	3	0,3
16014 AV	16014	103	83	70	3	0,3
16015 AV	16015	108	89	75	3	0,3
16016 AV	16016	117,5	95	80	3	0,3
16017 AV	16017	123	104	85	3,5	0,5
16018 AV	16018	129	106	90	3,5	0,5
16019 AV	16019	137	110	95	3,5	0,5
16020 AV	16020	142	117	100	3,5	0,5
16021 AV	16021	148	124	105	3,5	0,5
16022 AV	16022	157,5	130	110	3,5	0,5
16024 AV	16024	169	140	120	4	0,5
16026 AV	16026	188	155	130	4	0,5
16028 AV	16028	199	165	140	4	0,5
16030 AV	16030	214	173	150	4	0,5
16032 AV	16032	229	183	160	4	0,5
16034 AV	16034	248	200	170	4	0,5
16036 AV	16036	267	220	180	5	0,5
16038 AV	16038	275	220	190	5	0,5
16040 AV	16040	286	235	200	5	0,5

Příslušenství ložisek

Kroužky NILOS



Typ AV

Řada 618

Označení kroužku	Odpovídající typ ložiska	Rozměry (mm)				
		a	c	d	h	s
61800 AV	61800	17,4	12,5	10	1,5	0,3
61801 AV	61801	19,4	14,5	12	1,5	0,3
61802 AV	61802	22,4	18	15	1,8	0,3
61803 AV	61803	24,4	20	17	1,8	0,3
61804 AV	61804	29,6	23,5	20	2	0,3
61805 AV	61805	34,6	28,5	25	2	0,3
61806 AV	61806	39,6	34	30	2	0,3
61807 AV	61807	44,9	39	35	2	0,3
61808 AV	61808	50,3	43,5	40	2,5	0,3
61809 AV	61809	55,8	48,5	45	2,5	0,3
61810 AV	61810	61,8	55	50	2,5	0,3
61811 AV	61811	68,8	59,5	55	2,5	0,3
61812 AV	61812	74,2	65,5	60	2,5	0,3
61813 AV	61813	80,5	70,5	65	2,5	0,3
61814 AV	61814	85,7	76	70	2,5	0,3
61815 AV	61815	91,1	80	75	2,5	0,3
61816 AV	61816	95,7	86	80	2,5	0,3
61817 AV	61817	104,8	92,5	85	2,5	0,3
61818 AV	61818	109,8	97,5	90	2,5	0,3
61819 AV	61819	114,6	102	95	3	0,3
61820 AV	61820	119,6	107	100	3	0,3
61821 AV	61821	124,8	112	105	3	0,3
61822 AV	61822	134	120	110	3	0,5
61824 AV	61824	143,4	130	120	3	0,5
61826 AV	61826	157	141	130	3	0,5
61828 AV	61828	168	153	140	3	0,5
61830 AV	61830	180,8	162	150	4	0,5
61832 AV	61832	190,5	172	160	4	0,5
61834 AV	61834	204,3	183	170	4	0,5
61836 AV	61836	215,7	194	180	4	0,5
61838 AV	61838	227,3	206	190	4	0,5
61840 AV	61840	240	216	200	4	0,5

Příslušenství ložisek

Kroužky NILOS



Typ AV

Řada 619

Označení kroužku	Odpovídající typ ložiska	Rozměry (mm)				
		a	c	d	h	s
61900 AV	61900	19,8	14	10	1,8	0,3
61901 AV	61901	21,8	16	12	1,8	0,3
61902 AV	61902	26	19	15	1,8	0,3
61903 AV	61903	27,5	22	17	1,8	0,3
61904 AV	61904	34	25	20	2	0,3
61905 AV	61905	39	31	25	2	0,3
61906 AV	61906	44	36	30	2	0,3
61907 AV	61907	51	42	35	2,5	0,3
61908 AV	61908	57	47	40	2,5	0,3
61909 AV	61909	63	52	45	2,5	0,3
61910 AV	61910	68	57	50	2,5	0,3
61911 AV	61911	75	63	55	2,5	0,3
61912 AV	61912	80	68	60	2,5	0,3
61913 AV	61913	84	72	65	3	0,3
61914 AV	61914	94	83	70	3	0,3
61915 AV	61915	98	84	75	3	0,3
61916 AV	61916	104	92	80	3	0,3
61917 AV	61917	113	99	85	3	0,3
61918 AV	61918	117	105	90	3	0,3
61919 AV	61919	123	109	95	3,5	0,5
61920 AV	61920	132	118	100	3,5	0,5
61921 AV	61921	136	120	105	3,5	0,5
61922 AV	61922	142	127	110	3,5	0,5
61924 AV	61924	156	140	120	3,5	0,5
61926 AV	61926	170	151	130	4	0,5
61928 AV	61928	180	161	140	3	0,5
61930 AV	61930	198	172	150	4	0,5
61932 AV	61932	208	186	160	4	0,5
61934 AV	61934	218	195	170	4	0,5
61936 AV	61936	240	206	180	4	0,5
61938 AV	61938	245	216	190	4	0,5
61940 AV	61940	262	232	200	5	0,5

Příslušenství ložisek

Kroužky NILOS



Typ AV

Řada 60

Označení kroužku	Odpovídající typ ložiska	Rozměry (mm)				
		a	c	d	h	s
6000 AV	6000	23,5	15	10	1,8	0,3
6001 AV	6001	25,5	17	12	1,8	0,3
6002 AV	6002	29,5	21	15	2	0,3
6003 AV	6003	32,7	24	17	2	0,3
6004 AV	6004	37,8	28	20	2	0,3
6005 AV	6005	43,7	34	25	2,5	0,3
6006 AV	6006	50	40	30	2,5	0,3
6007 AV	6007	56,2	44	35	2,5	0,3
6008 AV	6008	62,2	51	40	2,5	0,3
6009 AV	6009	69,7	56	45	2,5	0,3
6010 AV	6010	74,6	61	50	2,5	0,3
6011 AV	6011	83,5	67	55	3	0,3
6012 AV	6012	88	71	60	3	0,3
6013 AV	6013	93,5	78	65	3	0,3
6014 AV	6014	103	83	70	3	0,3
6015 AV	6015	108	89	75	3	0,3
6016 AV	6016	117,5	95	80	3	0,3
6017 AV	6017	123	104	85	3,5	0,5
6018 AV	6018	129	106	90	3,5	0,5
6019 AV	6019	137	110	95	3,5	0,5
6020 AV	6020	142	117	100	3,5	0,5
6021 AV	6021	148	124	105	3,5	0,5
6022 AV	6022	157,5	130	110	3,5	0,5
6024 AV	6024	169	140	120	4	0,5
6026 AV	6026	188	155	130	4	0,5
6028 AV	6028	199	165	140	4	0,5
6030 AV	6030	214	173	150	4	0,5
6032 AV	6032	229	183	160	4	0,5
6034 AV	6034	248	200	170	4	0,5
6036 AV	6036	267	220	180	5	0,5
6038 AV	6038	275	220	190	5	0,5
6040 AV	6040	286	235	200	5	0,5

Příslušenství ložisek

Kroužky NILOS



Typ ZAV

Řada 60 - utěsněná

Označení kroužku	Odpovídající typ ložiska	Rozměry (mm)				
		a	c	d	h	s
6000 ZAV	6000 Z	24,3	15	10	1,8	0,3
6001 ZAV	6001 Z	26,3	17	12	1,8	0,3
6002 ZAV	6002 Z	29,5	21	15	2	0,3
6003 ZAV	6003 Z	32,7	24	17	2	0,3
6004 ZAV	6004 Z	38,8	28	20	2	0,3
6005 ZAV	6005 Z	43,7	34	25	2,5	0,3
6006 ZAV	6006 Z	50,8	40	30	2,5	0,3
6007 ZAV	6007 Z	57	44	35	2,5	0,3
6008 ZAV	6008 Z	62,2	51	40	2,5	0,3
6009 ZAV	6009 Z	69,7	56	45	2,5	0,3
6010 ZAV	6010 Z	74,6	61	50	2,5	0,3
6011 ZAV	6011 Z	83,5	67	55	3	0,3
6012 ZAV	6012 Z	88	71	60	3	0,3
6013 ZAV	6013 Z	93,5	78	65	3	0,3
6014 ZAV	6014 Z	103	83	70	3	0,3

Příslušenství ložisek

Kroužky NILOS



Typ AV

Řada 62

Označení kroužku	Odpovídající typ ložiska	Rozměry (mm)				
		a	c	d	h	s
6200 AV	6200	27,5	18	10	1,8	0,3
6201 AV	6201	28,1	20	12	1,8	0,3
6202 AV	6202	31,8	22	15	2	0,3
6203 AV	6203	35,7	25	17	2	0,3
6204 AV	6204	41,2	29	20	2	0,3
6205 AV	6205	47	36	25	2,5	0,3
6206 AV	6206	56,2	44	30	2,5	0,3
6207 AV	6207	64,8	48	35	2,5	0,3
6208 AV	6208	72,7	57	40	3	0,3
6209 AV	6209	77,8	61	45	3	0,3
6210 AV	6210	82,8	67	50	3	0,3
6211 AV	6211	90,8	75	55	3	0,3
6212 AV	6212	100,8	85	60	3	0,3
6213 AV	6213	110,5	90	65	3	0,3
6214 AV	6214	115,8	95	70	3,5	0,3
6215 AV	6215	120,5	100	75	3,5	0,5
6216 AV	6216	129	106	80	3,5	0,5
6217 AV	6217	138,5	115	85	3,5	0,5
6218 AV	6218	148	124	90	3,5	0,5
6219 AV	6219	157,5	130	95	3,5	0,5
6220 AV	6220	167	135	100	4	0,5
6221 AV	6221	174	140	105	4	0,5
6222 AV	6222	184	150	110	4	0,5
6224 AV	6224	199	165	120	4	0,5
6226 AV	6226	214	173	130	4	0,5
6228 AV	6228	229	183	140	4	0,5
6230 AV	6230	248	200	150	4	0,5
6232 AV	6232	267	220	160	5	0,5
6234 AV	6234	286	235	170	5	0,5
6236 AV	6236	295	237	180	5	0,5
6238 AV	6238	314	260	190	5	0,5
6240 AV	6240	335	280	200	5	0,5

Příslušenství ložisek

Kroužky NILOS



Typ ZAV

Řada 62 - utěsněná

Označení kroužku	Odpovídající typ ložiska	Rozměry (mm)				
		a	c	d	h	s
6200 ZAV	6200 Z	27,5	18	10	1,8	0,3
6201 ZAV	6201 Z	28,9	20	12	1,8	0,3
6202 ZAV	6202 Z	31,8	22	15	2	0,3
6203 ZAV	6203 Z	36,5	26	17	2	0,3
6204 ZAV	6204 Z	41,9	29	20	2	0,3
6205 ZAV	6205 Z	47,8	35	25	2,5	0,3
6206 ZAV	6206 Z	56,2	44	30	2,5	0,3
6207 ZAV	6207 Z	64,8	48	35	2,5	0,3
6208 ZAV	6208 Z	72,7	57	40	3	0,3
6209 ZAV	6209 Z	77,8	61	45	3	0,3
6210 ZAV	6210 Z	82,8	67	50	3	0,3
6211 ZAV	6211 Z	92,5	75	55	3	0,3
6212 ZAV	6212 Z	103	83	60	3	0,3
6213 ZAV	6213 Z	110,5	90	65	3	0,3
6214 ZAV	6214 Z	117,5	95	70	3	0,3
6216 ZAV	6216 Z	132	105	80	3,5	0,5

Příslušenství ložisek

Kroužky NILOS



Typ AV

Řada 63

Označení kroužku	Odpovídající typ ložiska	Rozměry (mm)				
		a	c	d	h	s
6300 AV	6300	30,6	20	10	2	0,3
6301 AV	6301	32,7	23	12	2	0,3
6302 AV	6302	36,5	26	15	2	0,3
6303 AV	6303	41,2	29	17	2	0,3
6304 AV	6304	44,8	33	20	2	0,3
6305 AV	6305	54,8	40	25	2,5	0,3
6306 AV	6306	64,8	48	30	2,5	0,3
6307 AV	6307	70,7	54	35	2,5	0,3
6308 AV	6308	80,5	60	40	3	0,3
6309 AV	6309	90,8	75	45	3	0,3
6310 AV	6310	98,9	80	50	3	0,3
6311 AV	6311	108	89	55	3	0,3
6312 AV	6312	117,5	95	60	3	0,3
6313 AV	6313	127,5	100	65	3,5	0,5
6314 AV	6314	137	110	70	3,5	0,5
6315 AV	6315	147	110	75	3,5	0,5
6316 AV	6316	157,5	130	80	3,5	0,5
6317 AV	6317	164	135	85	4	0,5
6318 AV	6318	174	140	90	4	0,5
6319 AV	6319	184	150	95	4	0,5
6320 AV	6320	199	165	100	4	0,5
6321 AV	6321	208	174	105	4	0,5
6322 AV	6322	219	179	110	4	0,5
6324 AV	6324	239	190	120	4	0,5
6326 AV	6326	251	200	130	5	0,5
6328 AV	6328	267	220	140	5	0,5
6330 AV	6330	286	235	150	5	0,5
6332 AV	6332	314	260	160	5	0,5
6334 AV	6334	320	268	170	5	0,5
6336 AV	6336	335	280	180	5	0,5
6338 AV	6338	369	285	190	5,8	0,7
6340 AV	6340	369	285	200	5,8	0,7

Příslušenství ložisek

Kroužky NILOS



Typ ZAV

Řada 63 - utěsněná

Označení kroužku	Odpovídající typ ložiska	Rozměry (mm)				
		a	c	d	h	s
6300 ZAV	6300 Z	30,6	20	10	2	0,3
6301 ZAV	6301 Z	32,7	23	12	2	0,3
6302 ZAV	6302 Z	37,8	26	15	2	0,3
6303 ZAV	6303 Z	41,2	29	17	2	0,3
6304 ZAV	6304 Z	44,8	33	20	2	0,3
6305 ZAV	6305 Z	54,8	40	25	2,5	0,3
6306 ZAV	6306 Z	64,8	48	30	2,5	0,3
6307 ZAV	6307 Z	71,2	57	35	2,5	0,3
6308 ZAV	6308 Z	82,8	67	40	3	0,3
6309 ZAV	6309 Z	90,8	75	45	3	0,3
6310 ZAV	6310 Z	101,5	85	50	3	0,3
6311 ZAV	6311 Z	108	89	55	3	0,3
6312 ZAV	6312 Z	117,5	95	60	3	0,3
6313 ZAV	6313 Z	127,5	100	65	3,5	0,5
6314 ZAV	6314 Z	137	110	70	3,5	0,5

Příslušenství ložisek

Kroužky NILOS



Typ AV

Řada 64

Označení kroužku	Odpovídající typ ložiska	Rozměry (mm)				
		a	c	d	h	s
6403 AV	6403	54	36	17	2,5	0,3
6404 AV	6404	62,2	51	20	2,5	0,3
6405 AV	6405	69	55	25	2,5	0,3
6406 AV	6406	77,8	61	30	3	0,3
6407 AV	6407	88	71	35	3	0,3
6408 AV	6408	94,8	75	40	3	0,3
6409 AV	6409	105,8	84	45	3	0,3
6410 AV	6410	115,8	95	50	3,5	0,3
6411 AV	6411	125,8	95	55	3,5	0,5
6412 AV	6412	135,5	100	60	3,5	0,5
6413 AV	6413	143,5	110	65	3,5	0,5
6414 AV	6414	162	123	70	3,5	0,5
6415 AV	6415	169	140	75	4	0,5
6416 AV	6416	180	140	80	4	0,5
6417 AV	6417	188	155	85	4	0,5
6418 AV	6418	199	165	90	4	0,5

Příslušenství ložisek

Kroužky NILOS



Typ AV

Řada 42

Označení kroužku	Odpovídající typ ložiska	Rozměry (mm)				
		a	c	d	h	s
4200 AV	4200	27,5	18	10	1,8	0,3
4201 AV	4201	30	20	12	1,8	0,3
4202 AV	4202	32,8	22	15	2	0,3
4203 AV	4203	36,8	26	17	2	0,3
4204 AV	4204	43,7	34	20	2,5	0,3
4205 AV	4205	47,8	35	25	2,5	0,3
4206 AV	4206	56,2	44	30	2,5	0,3
4207 AV	4207	67,8	48	35	2,5	0,3
4208 AV	4208	72,7	57	40	3	0,3
4209 AV	4209	77,8	61	45	3	0,3
4210 AV	4210	82,8	67	50	3	0,3
4211 AV	4211	93,5	76	55	3	0,3
4212 AV	4212	100,8	85	60	3	0,3
4213 AV	4213	110,5	90	65	3	0,3
4214 AV	4214	115,8	95	70	3,5	0,3
4215 AV	4215	120,5	100	75	3,5	0,5

Příslušenství ložisek

Kroužky NILOS




Typ AV

Řada 43

Označení kroužku	Odpovídající typ ložiska	Rozměry (mm)				
		a	c	d	h	s
4300 AV	4300	30,6	20	10	2	0,3
4301 AV	4301	32,7	23	12	2	0,3
4302 AV	4302	36,5	26	15	2	0,3
4303 AV	4303	41,2	29	17	2	0,3
4304 AV	4304	44,8	33	20	2	0,3
4305 AV	4305	54,8	40	25	2,5	0,3
4306 AV	4306	64,8	48	30	2,5	0,3
4307 AV	4307	70,7	54	35	2,5	0,3
4308 AV	4308	80,5	60	40	3	0,3
4309 AV	4309	90,8	75	45	3	0,3
4310 AV	4310	98,9	80	50	3	0,3
4311 AV	4311	108	89	55	3	0,3
4312 AV	4312	117,5	95	60	3	0,3
4313 AV	4313	127,5	100	65	3,5	0,5
4314 AV	4314	137	110	70	3,5	0,5
4315 AV	4315	147	110	75	3,5	0,5
4316 AV	4316	157,5	130	80	3,5	0,5
4317 AV	4317	164	135	85	4	0,5
4318 AV	4318	174	140	90	4	0,5
4319 AV	4319	184	150	95	4	0,5
4320 AV	4320	199	165	100	4	0,5
4321 AV	4321	208	174	105	4	0,5
4322 AV	4322	219	179	110	4	0,5

Příslušenství ložisek

Kroužky NILOS

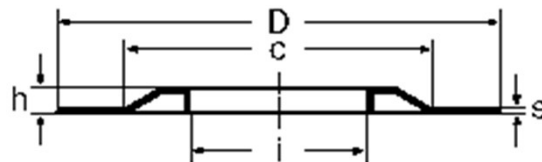


Typ JV

Řada 12

Označení kroužku	Odpovídající typ ložiska	Rozměry (mm)				
		i	c	D	h	s
1200 JV	1200	14,4	24	30	1,8	0,3
1201 JV	1201	16,4	26	32	1,8	0,3
1202 JV	1202	17,3	27	35	2	0,3
1203 JV	1203	21,5	31	40	2	0,3
1204 JV	1204	25,7	37	47	2	0,3
1205 JV	1205	28	42	52	2,5	0,3
1206 JV	1206	36,3	47	62	2,5	0,3
1207 JV	1207	43	56	72	2,5	0,3
1208 JV	1208	48	62	80	3	0,3
1209 JV	1209	53	68	85	3	0,3
1210 JV	1210	57,5	73	90	3	0,3
1211 JV	1211	64,5	80	100	3	0,3
1212 JV	1212	70	85	110	3	0,3
1213 JV	1213	74,5	95	120	3	0,3
1214 JV	1214	79,5	102	125	3,5	0,3
1215 JV	1215	85	105	130	3,5	0,5
1216 JV	1216	92	112	140	3,5	0,5
1217 JV	1217	98	125	150	3,5	0,5
1218 JV	1218	103	125	160	3,5	0,5
1219 JV	1219	110	137	170	3,5	0,5
1220 JV	1220	115	145	180	4	0,5
1221 JV	1221	119,5	158	190	4	0,5
1222 JV	1222	125,5	165	200	4	0,5

Příslušenství ložisek

Kroužky NILOS

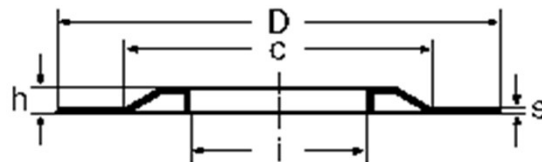


Typ JV

Řada 22

Označení kroužku	Odpovídající typ ložiska	Rozměry (mm)				
		i	c	D	h	s
2200 JV	2200	13,5	24	30	1,8	0,3
2201 JV	2201	15,5	25	32	1,8	0,3
2202 JV	2202	18,6	27	35	2	0,3
2203 JV	2203	21,5	31	40	2	0,3
2204 JV	2204	25,7	37	47	2	0,3
2205 JV	2205	31,5	42	52	2,5	0,3
2206 JV	2206	36,3	47	62	2,5	0,3
2207 JV	2207	43	56	72	2,5	0,3
2208 JV	2208	48	62	80	3	0,3
2209 JV	2209	53	68	85	3	0,3
2210 JV	2210	57,5	73	90	3	0,3
2211 JV	2211	64,5	80	100	3	0,3
2212 JV	2212	70	85	110	3	0,3
2213 JV	2213	74,5	95	120	3	0,3
2214 JV	2214	79,5	102	125	3,5	0,3
2215 JV	2215	85	105	130	3,5	0,5
2216 JV	2216	92	112	140	3,5	0,5
2217 JV	2217	98	125	150	3,5	0,5
2218 JV	2218	103	125	160	3,5	0,5
2219 JV	2219	110	137	170	3,5	0,5

Příslušenství ložisek

Kroužky NILOS

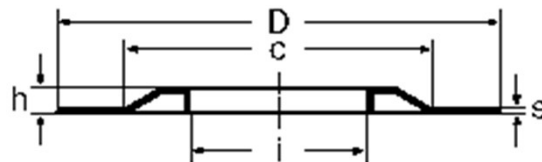


Typ JV

Řada 13

Označení kroužku	Odpovídající typ ložiska	Rozměry (mm)				
		i	c	D	h	s
1300 JV	1300	15,5	27	35	2	0,3
1301 JV	1301	17,5	29	37	2	0,3
1302 JV	1302	20,8	33	42	2	0,3
1303 JV	1303	23	36	47	2	0,3
1304 JV	1304	27,2	40	52	2	0,3
1305 JV	1305	32,2	47	62	2,5	0,3
1306 JV	1306	37,2	56	72	2,5	0,3
1307 JV	1307	45	65	80	2,5	0,3
1308 JV	1308	51	70	90	3	0,3
1309 JV	1309	56	80	100	3	0,3
1310 JV	1310	62	86	110	3	0,3
1311 JV	1311	67	93	120	3	0,3
1312 JV	1312	73	102	130	3	0,5
1313 JV	1313	77,5	110	140	3,5	0,5
1314 JV	1314	82,6	120	150	3,5	0,5
1315 JV	1315	87,2	125	160	3,5	0,5
1316 JV	1316	95	138	170	3,5	0,5
1317 JV	1317	100	140	180	4	0,5
1318 JV	1318	106	150	190	4	0,5
1319 JV	1319	115	160	200	4	0,5

Příslušenství ložisek

Kroužky NILOS

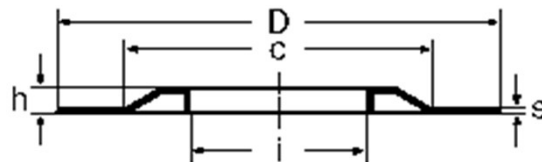


Typ JV

Řada 23

Označení kroužku	Odpovídající typ ložiska	Rozměry (mm)				
		i	c	D	h	s
2302 JV	2302	20,8	33	42	2	0,3
2303 JV	2303	23	36	47	2	0,3
2304 JV	2304	25,7	40	52	2,5	0,3
2305 JV	2305	32,2	47	62	2,5	0,3
2306 JV	2306	37,2	56	72	2,5	0,3
2307 JV	2307	41,9	60	80	3	0,3
2308 JV	2308	51	70	90	3	0,3
2309 JV	2309	56	80	100	3	0,3
2310 JV	2310	62	86	110	3	0,3
2311 JV	2311	67	93	120	3	0,3
2312 JV	2312	73	102	130	3	0,5
2313 JV	2313	77,5	110	140	3,5	0,5
2314 JV	2314	82,6	120	150	3,5	0,5
2315 JV	1315	87,2	125	160	3,5	0,5
2316 JV	2316	95	138	170	3,5	0,5
2317 JV	2317	100	140	180	4	0,5
2318 JV	2318	106	150	190	4	0,5
2319 JV	2319	115	160	200	4	0,5

Příslušenství ložisek

Kroužky NILOS

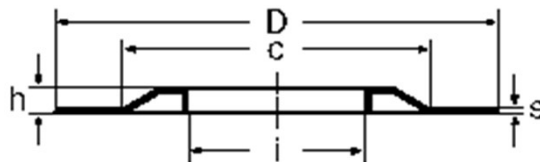


Typ JV

Řada 600						
Označení kroužku	Odpovídající typ ložiska	Rozměry (mm)				
		i	c	D	h	s
623 JV	623	4,4	8	10	1,2	0,3
624 JV	624	5,4	11	13	1,3	0,3
625 JV	625	6,2	13	16	1,5	0,3
626 JV	626	7,2	15	19	1,5	0,3
607 JV	607	8,2	15	19	1,8	0,3
608 JV	608	10,2	17	22	1,8	0,3
609 JV	609	11	19	24	1,8	0,3
634 JV	634	5,4	13	16	1,5	0,3
635 JV	635	7,2	15	19	1,5	0,3
627 JV	627	10,2	17	22	1,8	0,3
629 JV	629	12,3	22	26	1,8	0,3
Řada 600 - utěsněná						
623 ZJV	623 Z/RS	4	8	10	1,2	0,3
624 ZJV	624 Z/RS	4,9	11	13	1,3	0,3
625 ZJV	625 Z/RS	6,2	13	16	1,5	0,3
626 ZJV	626 Z/RS	7,2	15	19	1,5	0,3
607 ZJV	607 Z/RS	8	15	19	1,8	0,3
608 ZJV	608 Z/RS	9,3	17	22	1,8	0,3
609 ZJV	609 Z/RS	10,4	19	24	1,8	0,3
634 ZJV	634 Z/RS	5,4	13	16	1,5	0,3
635 ZJV	635 Z/RS	6,9	15	19	1,5	0,3
627 ZJV	627 Z/RS	9,3	17	22	1,8	0,3
629 ZJV	629 Z/RS	11,4	22	26	1,8	0,3

Příslušenství ložisek

Kroužky NILOS

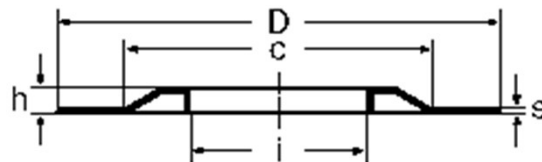


Typ JV

Řada 160, 161

Označení kroužku	Odpovídající typ ložiska	Rozměry (mm)				
		i	c	D	h	s
16100 JV	16100	13	23	28	1,8	0,3
16101 JV	16101	15	24	30	1,8	0,3
16002 JV	16002	17,5	27	32	2	0,3
16003 JV	16003	19,5	28	35	2	0,3
16004 JV	16004	24,5	34	42	2	0,3
16005 JV	16005	29	38	47	2,5	0,3
16006 JV	16006	35	46	55	2,5	0,3
16007 JV	16007	40,2	52	62	2,5	0,3
16008 JV	16008	46	57	68	2,5	0,3
16009 JV	16009	51	63	75	2,5	0,3
16010 JV	16010	56	67	80	2,5	0,3
16011 JV	16011	61,5	74	90	3	0,3
16012 JV	16012	67	80	95	3	0,3
16013 JV	16013	74	86,5	100	3	0,3
16014 JV	16014	77	90	110	3	0,3
16015 JV	16015	82	95	115	3	0,3
16016 JV	16016	86,5	105	125	3	0,3
16017 JV	16017	91,5	110	130	3,5	0,5
16018 JV	16018	98	118	140	3,5	0,5
16019 JV	16019	103	123	145	3,5	0,5
16020 JV	16020	108	128	150	3,5	0,5
16021 JV	16021	116,5	137	160	3,5	0,5
16022 JV	16022	120	145	170	3,5	0,5
16024 JV	16024	130	150	180	4	0,5
16026 JV	16026	140	170	200	4	0,5
16028 JV	16028	152	175	210	4	0,5
16030 JV	16030	164	185	225	4	0,5
16032 JV	16032	174	200	240	4	0,5
16034 JV	16034	185	215	260	4	0,5
16036 JV	16036	200	230	280	5	0,5
16038 JV	16038	203	243	290	5	0,5
16040 JV	16040	220	255	310	5	0,5

Příslušenství ložisek

Kroužky NILOS

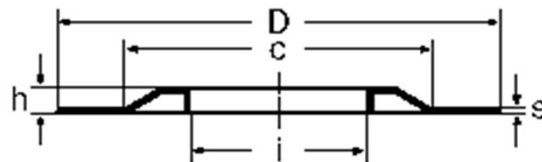


Typ JV

Řada 618

Označení kroužku	Odpovídající typ ložiska	Rozměry (mm)				
		i	c	D	h	s
61800 JV	61800	11,6	16	19	1,5	0,3
61801 JV	61801	13,6	18	21	1,5	0,3
61802 JV	61802	16,6	21	24	1,8	0,3
61803 JV	61803	18,6	23	26	1,8	0,3
61804 JV	61804	22,4	28	32	2	0,3
61805 JV	61805	27,4	33	37	2	0,3
61806 JV	61806	32,4	38	42	2	0,3
61807 JV	61807	37,1	43	47	2	0,3
61808 JV	61808	42,5	48	52	2,5	0,3
61809 JV	61809	47,2	54	58	2,5	0,3
61810 JV	61810	53,1	60,5	65	2,5	0,3
61811 JV	61811	58,1	67	72	2,5	0,3
61812 JV	61812	64	72,5	78	2,5	0,3
61813 JV	61813	69,1	79	85	2,5	0,3
61814 JV	61814	74,5	84	90	2,5	0,3
61815 JV	61815	79,1	89	95	2,5	0,3
61816 JV	61816	84,5	94	100	2,5	0,3
61817 JV	61817	90,4	103	110	2,5	0,3
61818 JV	61818	95,4	108	115	2,5	0,3
61819 JV	61819	100,6	113	120	3	0,3
61820 JV	61820	105,6	118	125	3	0,3
61821 JV	61821	110,4	123	130	3	0,3
61822 JV	61822	116	130	140	3	0,5
61824 JV	61824	126	141	150	3	0,5
61826 JV	61826	137	156	165	3	0,5
61828 JV	61828	148,5	164	175	3	0,5
61830 JV	61830	159	178	190	4	0,5
61832 JV	61832	169	188	200	4	0,5
61834 JV	61834	180	201	215	4	0,5
61836 JV	61836	191	212	225	4	0,5
61838 JV	61838	203	224	240	4	0,5
61840 JV	61840	210	235	250	4	0,5

Příslušenství ložisek

Kroužky NILOS

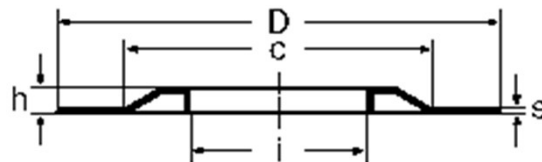


Typ JV

Řada 619

Označení kroužku	Odpovídající typ ložiska	Rozměry (mm)				
		i	c	D	h	s
61900 JV	61900	12,5	18	22	1,5	0,3
61901 JV	61901	14,5	20	24	1,5	0,3
61902 JV	61902	17,5	24	28	1,8	0,3
61903 JV	61903	19,5	26	30	1,8	0,3
61904 JV	61904	23	32	37	2	0,3
61905 JV	61905	28	37	42	2	0,3
61906 JV	61906	33	42	47	2	0,3
61907 JV	61907	39,5	49	55	2	0,3
61908 JV	61908	44	56	62	2,5	0,3
61909 JV	61909	50	61	68	2,5	0,3
61910 JV	61910	55	66	72	2,5	0,3
61911 JV	61911	60	73	80	2,5	0,3
61912 JV	61912	66	78	85	2,5	0,3
61913 JV	61913	70	82	90	3	0,3
61914 JV	61914	76	92	100	3	0,3
61915 JV	61915	81	97	105	3	0,3
61916 JV	61916	86	102	110	3	0,3
61917 JV	61917	93	111	120	3	0,3
61918 JV	61918	98	114	125	3	0,3
61919 JV	61919	103	120	130	3,5	0,5
61920 JV	61920	108	128	140	3,5	0,5
61921 JV	61921	113	133	145	3,5	0,5
61922 JV	61922	118	139	150	3,5	0,5
61924 JV	61924	128	153	165	3,5	0,5
61926 JV	61926	140	166	180	4	0,5
61928 JV	61928	149	176	190	4	0,5
61930 JV	61930	161	193	210	4	0,5
61932 JV	61932	171	203	220	4	0,5
61934 JV	61934	181	213	230	4	0,5
61936 JV	61936	192	229	250	4	0,5
61938 JV	61938	203	240	260	4	0,5
61940 JV	61940	215	256	280	5	0,5

Příslušenství ložisek

Kroužky NILOS

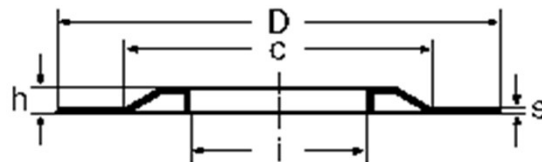


Typ JV

Řada 60						
Označení kroužku	Odpovídající typ ložiska	Rozměry (mm)				
		i	c	D	h	s
6000 JV	6000	12,3	22	26	1,8	0,3
6001 JV	6001	15	23	28	1,8	0,3
6002 JV	6002	17,5	27	32	2	0,3
6003 JV	6003	19,5	28	35	2	0,3
6004 JV	6004	24,5	34	42	2	0,3
6005 JV	6005	29	38	47	2,5	0,3
6006 JV	6006	35	46	55	2,5	0,3
6007 JV	6007	40,2	52	62	2,5	0,3
6008 JV	6008	46	57	68	2,5	0,3
6009 JV	6009	51	63	75	2,5	0,3
6010 JV	6010	56	67	80	2,5	0,3
6011 JV	6011	61,5	74	90	3	0,3
6012 JV	6012	67	80	95	3	0,3
6013 JV	6013	74	86,5	100	3	0,3
6014 JV	6014	77	90	110	3	0,3
6015 JV	6015	82	95	115	3	0,3
6016 JV	6016	86,5	105	125	3	0,3
6017 JV	6017	91,5	110	130	3,5	0,5
6018 JV	6018	98	118	140	3,5	0,5
6019 JV	6019	103	123	145	3,5	0,5
6020 JV	6020	108	128	150	3,5	0,5
6021 JV	6021	116,5	137	160	3,5	0,5
6022 JV	6022	120	145	170	3,5	0,5
6024 JV	6024	130	150	180	4	0,5
6026 JV	6026	140	170	200	4	0,5
6028 JV	6028	152	175	210	4	0,5
6030 JV	6030	164	185	225	4	0,5
6032 JV	6032	174	200	240	4	0,5
6034 JV	6034	185	215	260	4	0,5
6036 JV	6036	200	230	280	5	0,5
6038 JV	6038	203	243	290	5	0,5
6040 JV	6040	220	255	310	5	0,5

Příslušenství ložisek

Kroužky NILOS

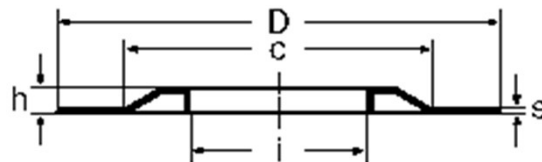


Typ JV

Řada 60 - utěsněná

Označení kroužku	Odpovídající typ ložiska	Rozměry (mm)				
		i	c	D	h	s
6000 ZJV	6000 Z	12,3	22	26	1,8	0,3
6001 ZJV	6001 Z	13,7	23	28	1,8	0,3
6002 ZJV	6002 Z	17,5	27	32	2	0,3
6003 ZJV	6003 Z	19,5	28	35	2	0,3
6004 ZJV	6004 Z	23,2	34	42	2	0,3
6005 ZJV	6005 Z	28,1	38	47	2,5	0,3
6006 ZJV	6006 Z	35	46	55	2,5	0,3
6007 ZJV	6007 Z	39,8	50	62	2,5	0,3
6008 ZJV	6008 Z	45,3	57	68	2,5	0,3
6009 ZJV	6009 Z	50,4	63	75	2,5	0,3
6010 ZJV	6010 Z	55,4	67	80	2,5	0,3
6011 ZJV	6011 Z	61,5	74	90	3	0,3
6012 ZJV	6012 Z	67	80	95	3	0,3
6013 ZJV	6013 Z	72	84	100	3	0,3
6014 ZJV	6014 Z	77	90	110	3	0,3

Příslušenství ložisek

Kroužky NILOS

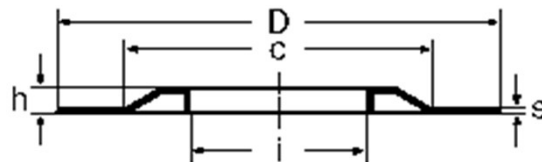


Typ JV

Řada 62

Označení kroužku	Odpovídající typ ložiska	Rozměry (mm)				
		i	c	D	h	s
6200 JV	6200	14,4	24	30	1,8	0,3
6201 JV	6201	16,4	26	32	1,8	0,3
6202 JV	6202	18,6	27	35	2	0,3
6203 JV	6203	21,5	31	40	2	0,3
6204 JV	6204	25,7	37	47	2	0,3
6205 JV	6205	31,5	42	52	2,5	0,3
6206 JV	6206	36,3	47	62	2,5	0,3
6207 JV	6207	43	56	72	2,5	0,3
6208 JV	6208	48	62	80	3	0,3
6209 JV	6209	53	68	85	3	0,3
6210 JV	6210	57,5	73	90	3	0,3
6211 JV	6211	64,5	80	100	3	0,3
6212 JV	6212	70	85	110	3	0,3
6213 JV	6213	74,5	95	120	3	0,3
6214 JV	6214	79,5	102	125	3,5	0,3
6215 JV	6215	85	105	130	3,5	0,5
6216 JV	6216	92	112	140	3,5	0,5
6217 JV	6217	98	125	150	3,5	0,5
6218 JV	6218	103	125	160	3,5	0,5
6219 JV	6219	110	137	170	3,5	0,5
6220 JV	6220	115	145	180	4	0,5
6221 JV	6221	119,5	158	190	4	0,5
6222 JV	6222	125,5	165	200	4	0,5
6224 JV	6224	134	175	215	4	0,5
6226 JV	6226	147	190	230	4	0,5
6228 JV	6228	160	200	250	4	0,5
6230 JV	6230	172	220	270	4	0,5
6232 JV	6232	184	240	290	5	0,5
6234 JV	6234	200	261	310	5	0,5
6236 JV	6236	205	265	320	5	0,5
6238 JV	6238	212	286	340	5	0,5
6240 JV	6240	220	305	360	5	0,5

Příslušenství ložisek

Kroužky NILOS

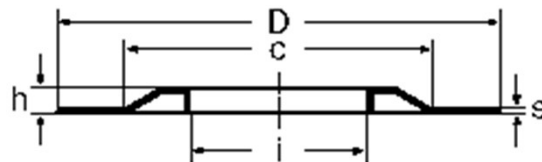


Typ JV

Řada 62 - utěsněná

Označení kroužku	Odpovídající typ ložiska	Rozměry (mm)				
		i	c	D	h	s
6200 ZJV	6200 Z	13,5	26	30	1,8	0,3
6201 ZJV	6201 Z	14,4	26	32	1,8	0,3
6202 ZJV	6202 Z	18,6	27	35	2	0,3
6203 ZJV	6203 Z	20,2	31	40	2	0,3
6204 ZJV	6204 Z	24,7	37	47	2	0,3
6205 ZJV	6205 Z	30	42	52	2,5	0,3
6206 ZJV	6206 Z	36,3	47	62	2,5	0,3
6207 ZJV	6207 Z	42,7	56	72	2,5	0,3
6208 ZJV	6208 Z	48	62	80	3	0,3
6209 ZJV	6209 Z	53	68	85	3	0,3
6210 ZJV	6210 Z	56,6	73	90	3	0,3
6211 ZJV	6211 Z	63	80	100	3	0,3
6212 ZJV	6212 Z	69,5	85	110	3	0,3
6213 ZJV	6213 Z	74,5	95	120	3	0,3
6214 ZJV	6214 Z	79,5	102	125	3,5	0,3

Příslušenství ložisek

Kroužky NILOS

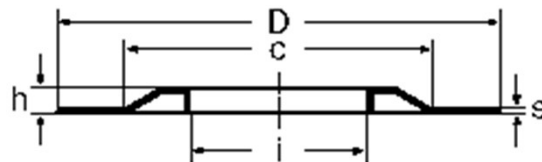


Typ JV

Řada 63

Označení kroužku	Odpovídající typ ložiska	Rozměry (mm)				
		i	c	D	h	s
6300 JV	6300	15,5	27	35	2	0,3
6301 JV	6301	17,5	29	37	2	0,3
6302 JV	6302	20,8	33	42	2	0,3
6303 JV	6303	23	36	47	2	0,3
6304 JV	6304	27,2	40	52	2	0,3
6305 JV	6305	32,2	47	62	2,5	0,3
6306 JV	6306	37,2	56	72	2,5	0,3
6307 JV	6307	45	65	80	2,5	0,3
6308 JV	6308	51	70	90	3	0,3
6309 JV	6309	56	80	100	3	0,3
6310 JV	6310	62	86	110	3	0,3
6311 JV	6311	67	93	120	3	0,3
6312 JV	6312	73	102	130	3	0,3
6313 JV	6313	77,5	110	140	3,5	0,5
6314 JV	6314	82,6	120	150	3,5	0,5
6315 JV	6315	87,2	125	160	3,5	0,5
6316 JV	6316	95	138	170	3,5	0,5
6317 JV	6317	100	140	180	4	0,5
6318 JV	6318	106	150	190	4	0,5
6319 JV	6319	115	160	200	4	0,5
6320 JV	6320	118	170	215	4	0,5
6321 JV	6321	127	180	225	4	0,5
6322 JV	6322	133	197	240	4	0,5
6324 JV	6324	142	205	260	4	0,5
6326 JV	6326	148	225	280	5	0,5
6328 JV	6328	165	235	300	5	0,5
6330 JV	6330	172	255	320	5	0,5
6332 JV	6332	185	276	340	5	0,5
6334 JV	6334	200	295	360	5	0,5
6336 JV	6336	222	330	380	6,5	0,7
6338 JV	6338	222	330	400	6,5	0,7
6340 JV	6340	260	380	420	7	0,7

Příslušenství ložisek

Kroužky NILOS

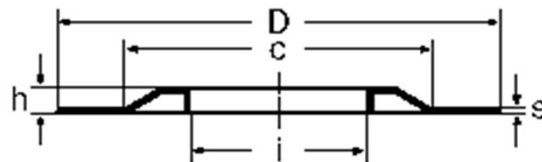


Typ JV

Řada 63 - utěsněná

Označení kroužku	Odpovídající typ ložiska	Rozměry (mm)				
		i	c	D	h	s
6300 ZJV	6300 Z	14,5	27	35	2	0,3
6301 ZJV	6301 Z	16,4	26	37	2	0,3
6302 ZJV	6302 Z	19	32	42	2	0,3
6303 ZJV	6303 Z	23	36	47	2	0,3
6304 ZJV	6304 Z	25,7	40	52	2,5	0,3
6305 ZJV	6305 Z	32,2	47	62	2,5	0,3
6306 ZJV	6306 Z	37,2	56	72	2,5	0,3
6307 ZJV	6307 Z	43,1	65	80	2,5	0,3
6308 ZJV	6308 Z	49,1	70	90	3	0,3
6309 ZJV	6309 Z	54	81	100	3	0,3
6310 ZJV	6310 Z	62	86	110	3	0,3
6311 ZJV	6311 Z	67	93	120	3	0,3
6312 ZJV	6312 Z	73	102	130	3	0,5
6313 ZJV	6313 Z	77,5	110	140	3,5	0,5
6314 ZJV	6314 Z	82,6	120	150	3,5	0,5

Příslušenství ložisek

Kroužky NILOS

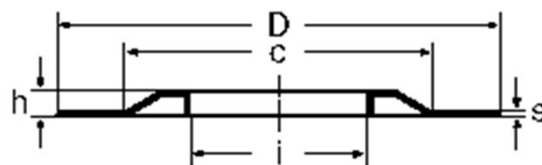


Typ JV

Řada 64

Označení kroužku	Odpovídající typ ložiska	Rozměry (mm)				
		i	c	D	h	s
6403 JV	6403	28	43	62	2,5	0,3
6404 JV	6404	31,2	55	72	2,5	0,3
6405 JV	6405	36,2	62	80	2,5	0,3
6406 JV	6406	42	68	90	3	0,3
6407 JV	6407	47	77	100	3	0,3
6408 JV	6408	54	81	110	3	0,3
6409 JV	6409	58,2	94	120	3	0,3
6410 JV	6410	65	103	130	3,5	0,5
6411 JV	6411	70,5	110	140	3,5	0,5
6412 JV	6412	75,5	115	150	3,5	0,5
6413 JV	6413	81	125	160	3,5	0,5
6414 JV	6414	89	131	180	3,5	0,5
6415 JV	6415	93	141	190	4	0,5
6416 JV	6416	100	150	200	4	0,5
6417 JV	6417	106	155	210	4	0,5
6418 JV	6418	112,5	165	225	4	0,5

Příslušenství ložisek

Kroužky NILOS

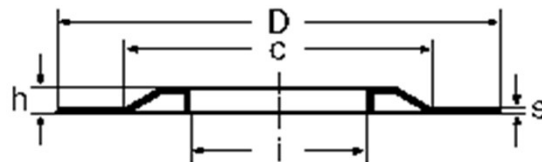


Typ JV

Řada 42

Označení kroužku	Odpovídající typ ložiska	Rozměry (mm)				
		i	c	D	h	s
4200 JV	4200	13,5	24	30	1,8	0,3
4201 JV	4201	16,4	26	32	1,8	0,3
4202 JV	4202	17,3	27	35	2	0,3
4203 JV	4203	20,2	31	40	2	0,3
4204 JV	4204	25,7	37	47	2	0,3
4205 JV	4205	31,5	42	52	2,5	0,3
4206 JV	4206	36,3	47	62	2,5	0,3
4207 JV	4207	43	56	72	2,5	0,3
4208 JV	4208	48	62	80	3	0,3
4209 JV	4209	53	68	85	3	0,3
4210 JV	4210	57,5	73	90	3	0,3
4211 JV	4211	64,5	80	100	3	0,3
4212 JV	4212	70	85	110	3	0,3
4213 JV	4213	74,5	95	120	3	0,3
4214 JV	4214	79,5	102	125	3,5	0,3
4215 JV	4215	82	105	130	3,5	0,5

Příslušenství ložisek

Kroužky NILOS

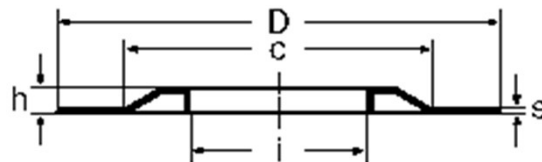

Typ JV

Řada 43

Označení kroužku	Odpovídající typ ložiska	Rozměry (mm)				
		i	c	D	h	s
4300 JV	4300	15,5	27	35	2	0,3
4301 JV	4301	17,5	29	37	2	0,3
4302 JV	4302	20,8	33	42	2	0,3
4303 JV	4303	23	36	47	2	0,3
4304 JV	4304	27,2	40	52	2	0,3
4305 JV	4305	32,2	47	62	2,5	0,3
4306 JV	4306	37,2	56	72	2,5	0,3
4307 JV	4307	45	65	80	2,5	0,3
4308 JV	4308	51	70	90	3	0,3
4309 JV	4309	56	80	100	3	0,3
4310 JV	4310	62	96	110	3	0,3
4311 JV	4311	67	93	120	3	0,5
4312 JV	4312	73	102	130	3	0,5
4313 JV	4313	77,5	110	140	3,5	0,5
4314 JV	4314	82,6	120	150	3,5	0,5
4315 JV	4315	87,2	125	160	3,5	0,5
4316 JV	4316	95	138	170	3,5	0,5
4317 JV	4317	100	140	180	4	0,5
4318 JV	4318	106	150	190	4	0,5
4319 JV	4319	115	160	200	4	0,5
4320 JV	4320	118	170	215	4	0,5
4321 JV	4321	127	180	225	4	0,5
4322 JV	4322	133	197	240	4	0,5

NILOS kroužky pro další typy ložisek - na poptání